



# Unterlagen des Unternehmers (Nassräume) Anschluss an Badewanne (3)

## Wannenenumrandung

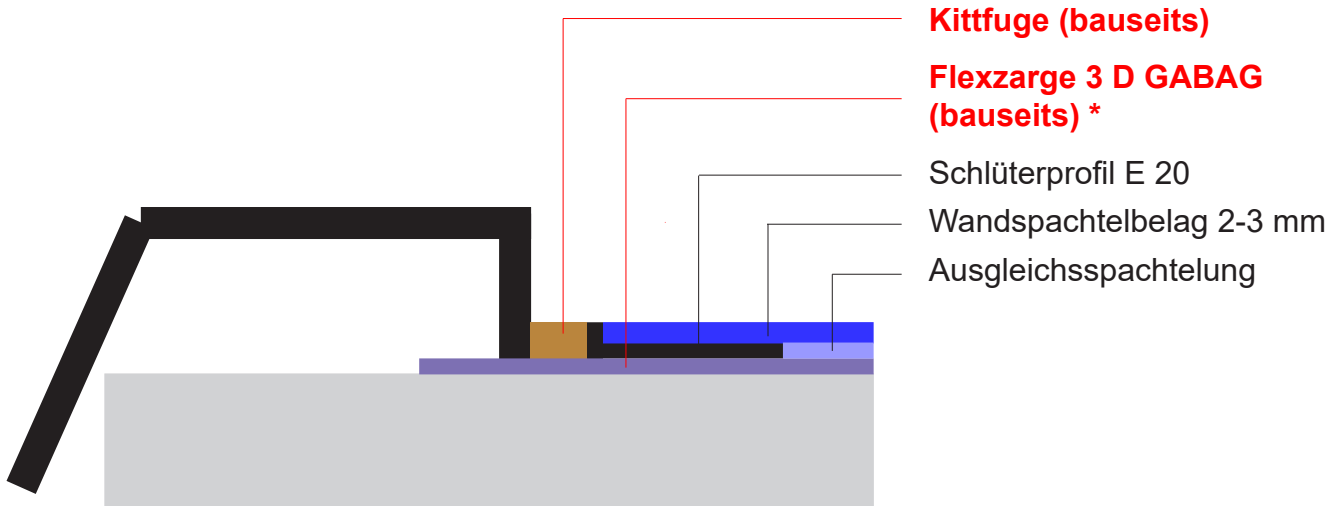

\* Einbauanleitung Flexzarge  
siehe unter [www.gabag.com](http://www.gabag.com)

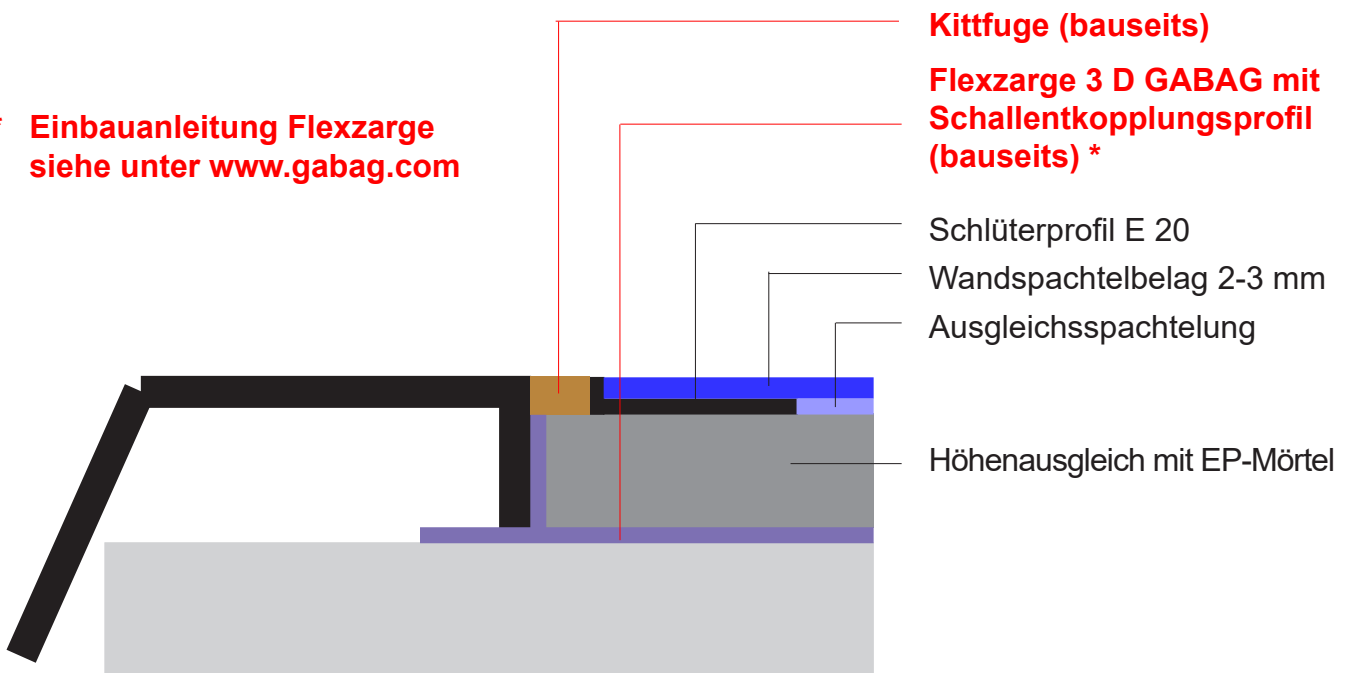

Wird bauseits auf den Einbau der Flexzarge verzichtet,  
lehnen wir Gewährleistungsansprüche jeglicher Art ab

### Edelmann Böden + Wände

Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg  
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist  
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26  
info@edelmannboden.ch  
www.edelmannboden.ch