



Unterlagen des Unternehmers (Nassräume) Anschluss an Badewanne (3)

Wannenenumrandung

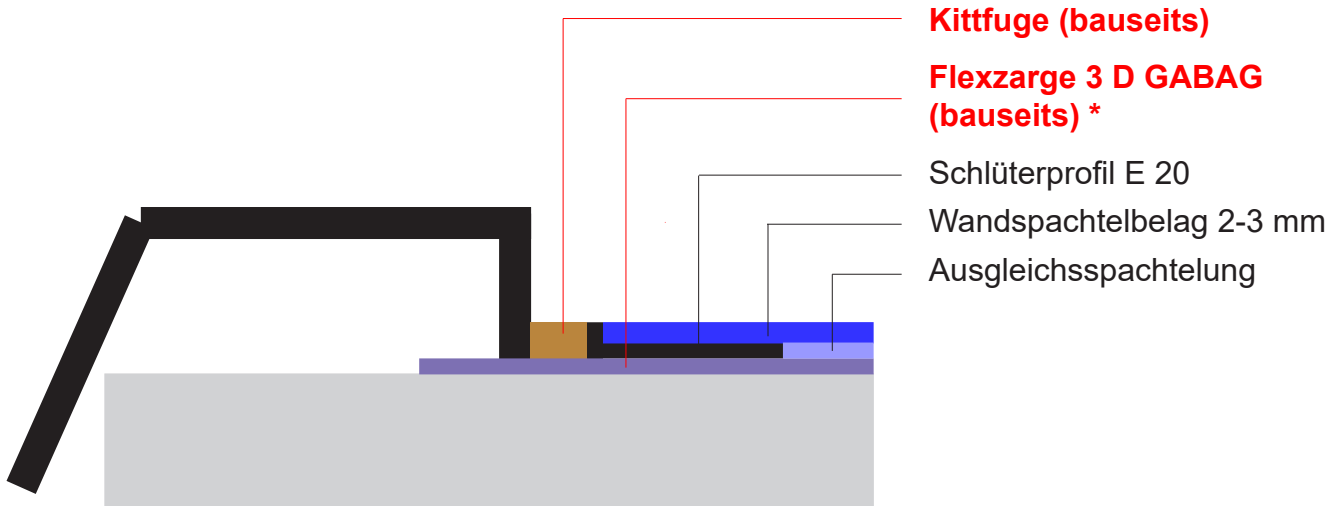

* Einbauanleitung Flexzarge
siehe unter www.gabag.com

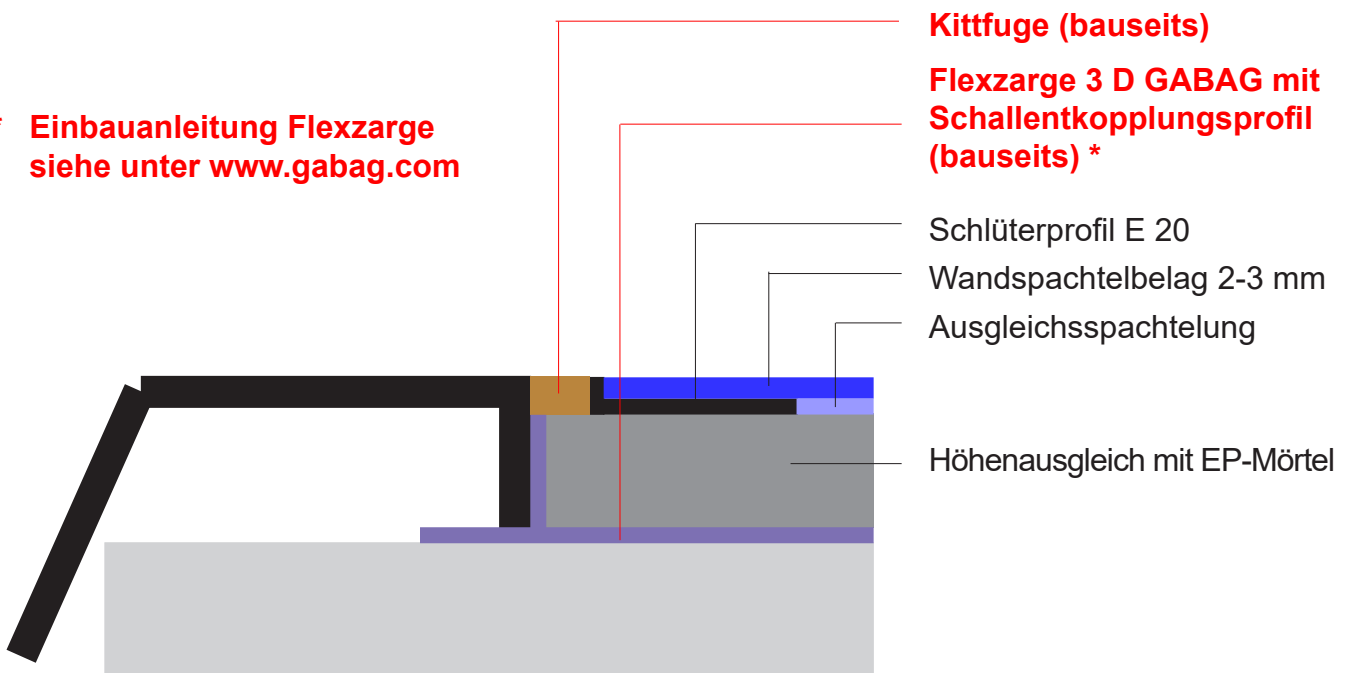

Wird bauseits auf den Einbau der Flexzarge verzichtet,
lehnen wir Gewährleistungsansprüche jeglicher Art ab

Edelmann Böden + Wände

Bern: Steinhausstrasse 45, 3150 Schwarzenburg
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26
info@edelmannboden.ch
www.edelmannboden.ch