


# Unterlagen des Unternehmers (Nassräume) Anschluss an Duschenwanne (1)

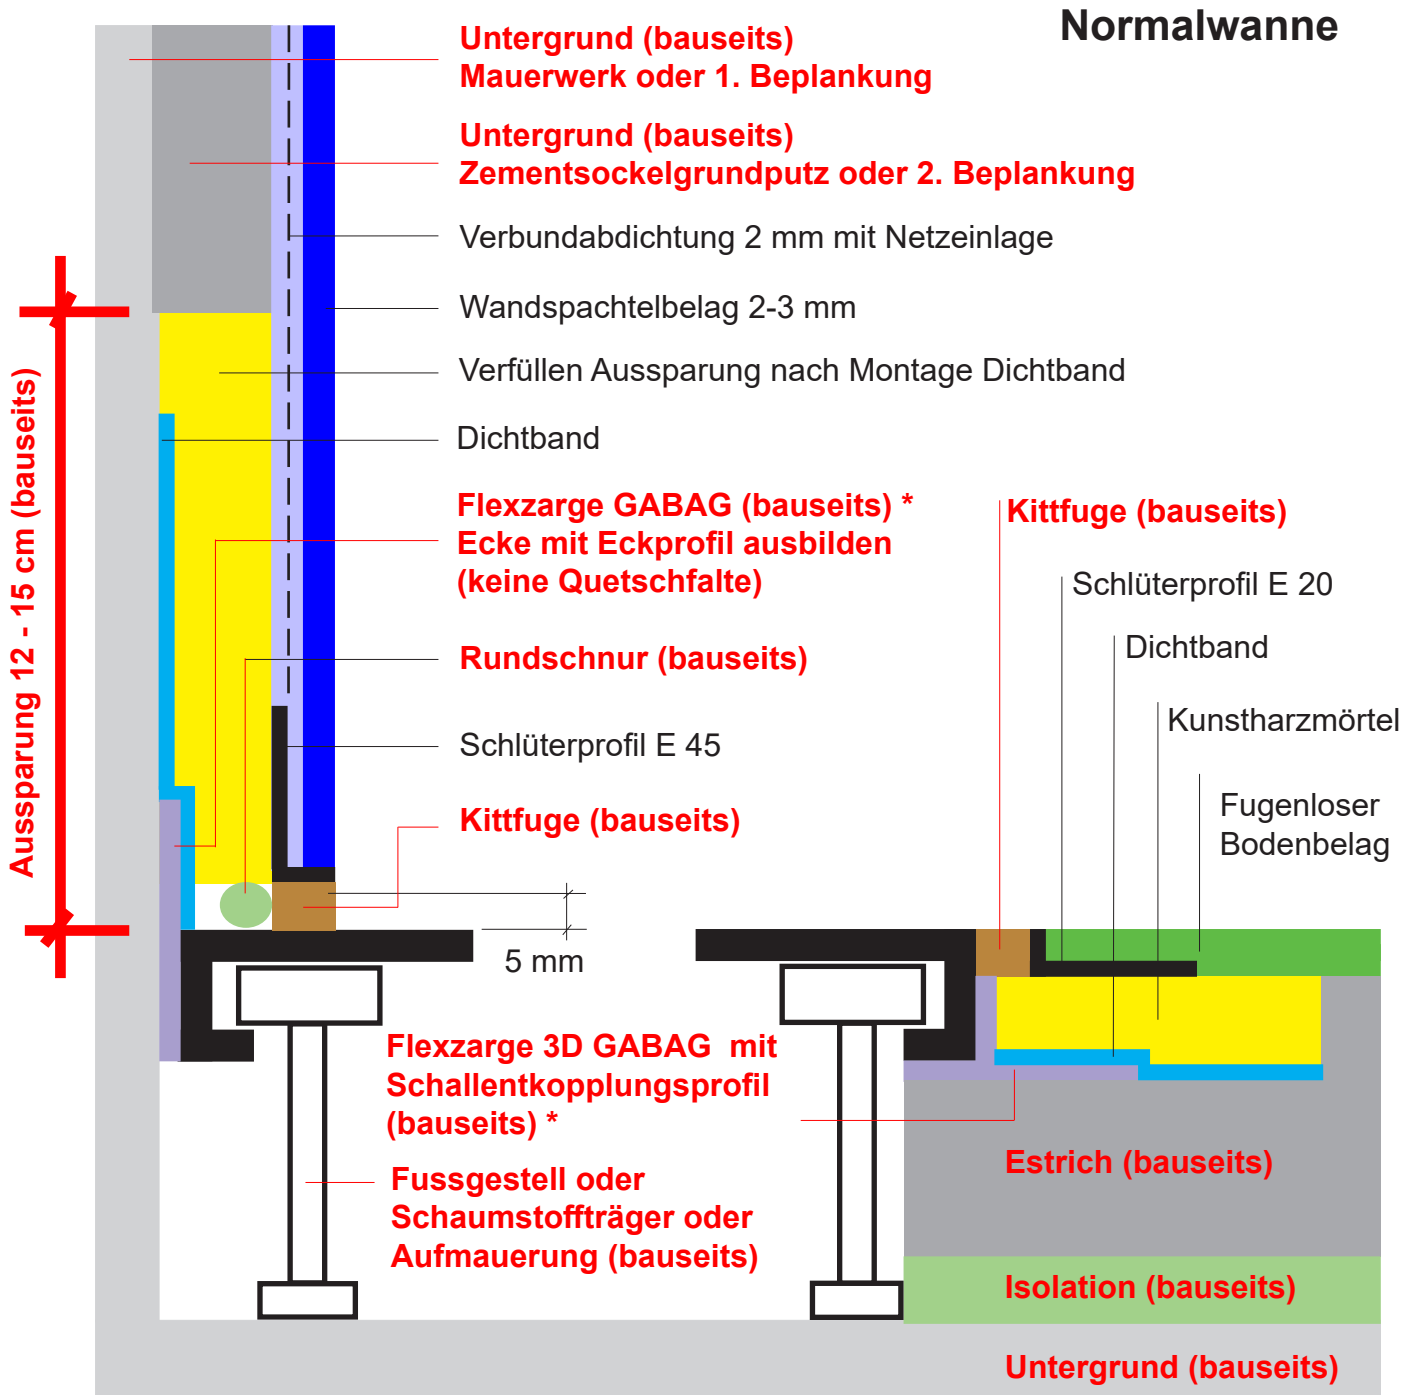

\* Einbauanleitung Flexzarge  
siehe unter [www.gabag.com](http://www.gabag.com)

## Edelmann Böden + Wände

Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg  
 Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist  
 Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26  
 info@edelmannboden.ch  
 www.edelmannboden.ch